

Enunciado: Crear un usuario con contraseña, que su cuenta sea validada por un mes y establecer un número de conexiones.

Paso 1) Conectarse al servidor en el que se desea crear el usuario:

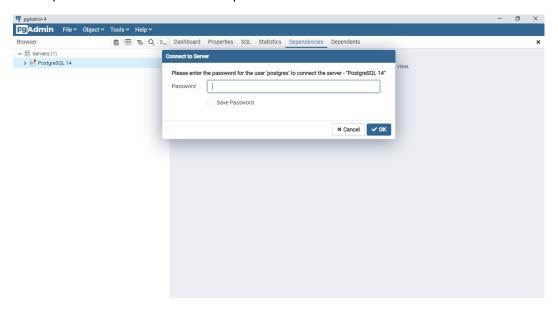


Paso 2) Dirigirse a la parte de login/Group Roles y dar clic derecho, seleccionar create y dar clic en la opción desplegada

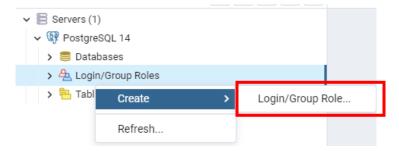

Paso 3)

3.1 Al desplegarse esta ventana debemos colocar el nombre y dirigirse a la pestaña definition para poder colocar el password, la expiración de tal cuenta y el límite de conexiones.

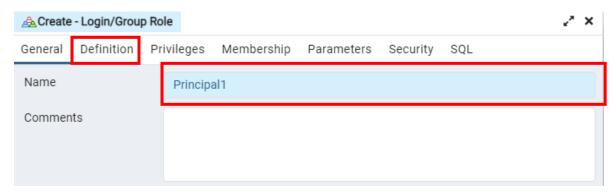




4) Guardar los cambios y verificar que el usuario cumpla con las propiedades definidas anteriormente




Enunciado: Crear un role, asignar permisos de lectura, actualización y borrado en una tabla estudiante. Asignar dicho rol al usuario del paso anterior

Paso 1) Colocarse en schemas y buscar el apartado tables, una vez ahí dar clic derecho y elegir la opción create

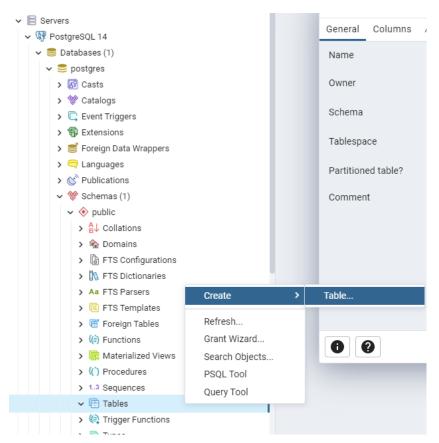

2) Colocar nombre correspondiente a la tabla e ir a la pestaña security para asignar los permisos a un el usuario principal1

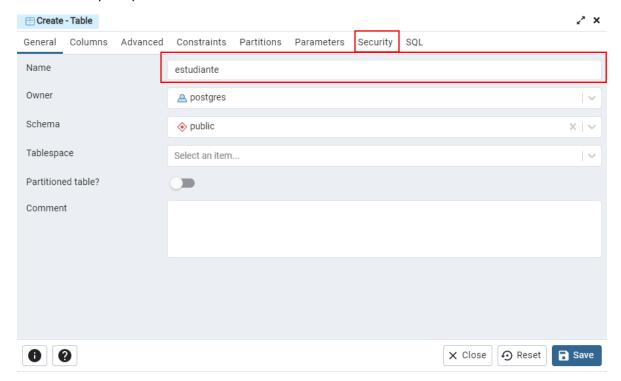

3) Seleccionar los privilegios SELECT, UPDATE y DELETE y como beneficiario poner a nuestro usuario creado anteriormente. Finalmente pongamos guardar y verifiquemos que nuestra tabla fue creada.

